

# 分析試料採取と発送時の注意点


## ●採取する大きさと量の目安

(留意事項)




- ・石膏ボード等は両面の紙材を併せて採取してください。
- ・接着剤があるものは接着剤を合わせて採取してください。
- ・採取量は5～10g程度を目安にしてください
- ・採取量が少ない場合、分析できない場合がございます。
- ・採取後は周囲を湿式で清掃し、粉じんの飛散を防止してください。
- ・ジップロック等で飛散しない対策をしてください（可能であれば二重袋に封入）。
- ・分析依頼書でのご依頼の検体と一致するように、袋の外側に**試料番号**・**試料名**・**採取場所**を明記してください。
- ・極小の付着物と混入物については分析対象外になります。

ゴルフボール程度採取

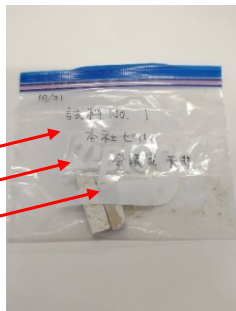

試料番号  
試料名  
採取場所

5cm角程度採取

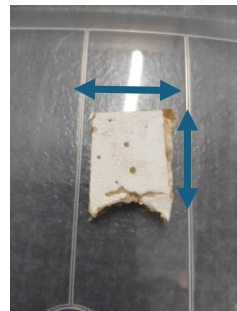

・吹付け材、保温材、塗材など

・石膏ボード、岩綿吸音板など


## ●発送準備と発送手順

### ①検体包装方法



- ・別の場所で採取した試料を混在させないでください。
- ・採取した試料は厚めのチャック付きの袋に入れ送付ください。
- ・なお、依頼書の内容と対応するよう、袋の表面に**試料番号**・**試料名**・**採取場所**を記載してください。


### ②梱包方法

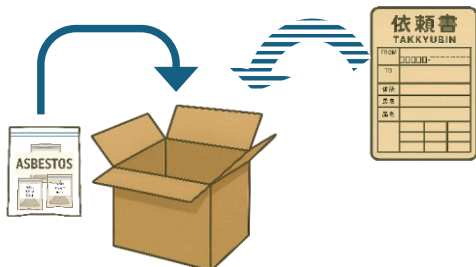

(ご注意)

- ・メールよりご依頼いただきました、お客様は分析依頼書添付の必要はございません。
- ・メール以外でご依頼いただきましたお客様につきましては、分析依頼書・特記事項をご記入の上、検体と同封してお送りください。

### ③発送

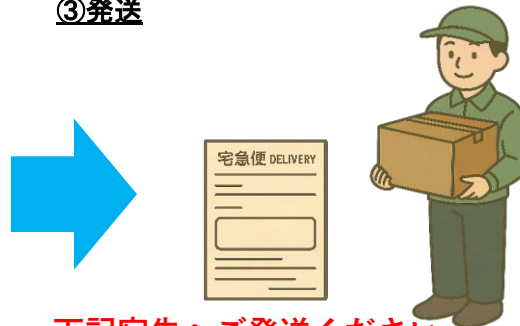

下記宛先へご発送ください。

【分析試料の発送先】  
〒121-0063  
東京都足立区東保木間2丁目3-2  
ビクトリーグループ 本社 3階  
ビクトリーワークス 石綿分析室 宛